Thinking of you

Electrolux

Οδηγίες Χρήσης

Πλυντηριο ρουΧων

EWT 12420 W

We were thinking of you
when we made this product

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Electrolux

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα πρώτης τάξεως προϊόν από την Electrolux, το οποίο αισιοδοξούμε ότι θα σας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση στο μέλλον. Η φιλοδοξία της Electrolux είναι να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων, που θα κάνουν τη ζωή σας ακόμη πιο άνετη. Μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου. Παρακαλούμε, μελετήσετε τις οδηγίες χρήσεως και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η καινούργια σας συσκευή. Σας υποσχόμαστε ότι θα σας παρέχει μέγιστη ευκολία στη χρήση. Καλή τύχη !

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις 5

Περιγραφή του προϊόντος 7

Εξατομίκευση 8

Πώς να κάνετε ένα πλύσιμο 9

Οδηγός πλυσίματος 14

Πίνακας των προγραμμάτων 16

Καταναλώσεις 17

Συντήρηση και καθάρισμα 18

Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας 19

Τεχνικά χαρακτηριστικά 22

Εγκατάσταση 22

Περιβάλλον 25

Εγγύηση 26

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης :

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας και πληροφορίες που επιτρέπουν την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

Γενικές πληροφορίες.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Προειδοποιήσεις

Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν γραφτεί για τη δική σας ασφάλεια αλλά και των άλλων.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις παρατηρήσεις πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης μαζί με τη συσκευή σας. Εάν η τελευταία πρόκειται να πωληθεί ή να παραχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες χρήσης τη συνοδεύουν. Ο νέος χρήστης θα μπορέσει τότε να ενημερωθεί για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται εκεί.

Γενική ασφάλεια

- Μην αλλάξετε ή μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής. Αυτό θα αποτελούσε κίνδυνο για σας.
- Φροντίστε να βγάζετε πριν από κάθε πλύσιμο κέρματα, παραμάνες, καρφίτσες, βίδες, κ.λπ. Μπορούν να προξενήσουν σημαντικές ζημιές, εάν αφεθούν στα ρούχα.
- Χρησιμοποιήστε την ποσότητα απορρυπαντικού που υποδεικνύεται στην παράγραφο “Δοσολογία απορρυπαντικών”.
- Συγκεντρώστε τα μικρά είδη, όπως κάλτσες, ζώνες, κ.λπ. μέσα σε ένα μικρό πάνινο σάκο ή μια μαξιλαροθήκη.
- Βγάλτε την πρίζα και κλείστε τη βρύση εισόδου νερού μετά τη χρήση της συσκευής.
- Αποσυνδέστε πάντα το πλυντήριο ρούχων πριν προβείτε στον καθαρισμό του και τη συντήρησή του.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο τα ρούχα με μπανέλες, τα αστρίφωτα ή σχισμένα υφάσματα.

Εγκατάσταση

- Με την παράδοση της συσκευής, ξεπακετάρετέ τη ή φροντίστε να ξεπακεταριστεί αμέσως. Ελέγξτε την γενική της εμφάνιση. Εκφράστε τις ενδεχόμενες επιφυλάξεις γραπτά στο δελτίο παράδοσης από το οποίο θα κρατήσετε ένα αντίτυπο.
- Η συσκευή πρέπει να απασφαλισθεί πριν από κάθε σύνδεση ή χρήση. Η ελλιπής αφαίρεση των μηχανισμών προστασίας για τη μεταφορά θα μπορούσε να προξενήσει ζημιές στη συσκευή ή τα γειτονικά έπιπλα.
- Εμπιστευθείτε τις υδραυλικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση της συσκευής μόνο σε ειδικευμένο υδραυλικό.
- Εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας σας απαιτεί μια μετατροπή για τη σύνδεση της συσκευής σας, καλέστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Βεβαιωθείτε, αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, ότι αυτή δεν πατάει στο καλώδιο της ηλεκτρικής

παροχής.
- Όταν το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο επάνω σε πάτωμα με μοκέτα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μοκέτα δεν εμποδίζει τα ανοίγματα που βρίσκονται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου και τα οποία προβλέπονται για τον εξαερισμό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με μια ηλεκτρική πρίζα που έχει κατάλληλη γείωση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στο κεφάλαιο “Ηλεκτρική σύνδεση”.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από το Σέρβις.
- Η ευθύνη του κατασκευαστή δεν θα μπορέσει να αναζητηθεί για κάθε ζημιά επακόλουθη μιας ακατάλληλης εγκατάστασης.

Προφυλάξεις από τον παγετό

Εάν η συσκευή σας εκτίθεται σε μια θερμοκρασία μικρότερη από 0°C, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις :
- Κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού.
- Τοποθετήστε το άκρο αυτού του σωλήνα και του σωλήνα αδειάσματος μέσα σε μια λεκάνη στο πάτωμα.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα Αδειάσματος και φροντίστε να λειτουργήσει μέχρι το τέλος.
- Θέστε τη συσκευή εκτός ηλεκτρικής τάσης τοποθετώντας τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση “Σταμάτημα”.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Ξαναβιδώστε το σωλήνα εισόδου νερού και ξαναβάλτε στη θέση του το σωλήνα αδειάσματος.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, το νερό που μένει μέσα στους σωλήνες θα εκκενωθεί, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία παγετού και επομένως τη ζημιά στη συσκευής σας.

Για να θέσετε πάλι τη συσκευή σας σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη μέσα σε ένα χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 0°C.

Χρήση
- Η συσκευή σας προορίζεται για κανονική οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί : πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο.
- Πλύνετε στο πλυντήριο μόνο τα είδη που μπορούν να αντέξουν σ’ αυτήν την μεταχείριση. Βοηθηθείτε από τις ενδείξεις που βρίσκονται στην ετικέτα κάθε είδους.
- Μη βάζετε μέσα στο πλυντήριο ρούχων τα είδη που καθαρίζονται με βενζίνη, αλκοόλ, τριχλωροαιθυλένιο, κ.λπ. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοια αφαιρετικά λεκέδων, περιμένετε να εξατμιστεί το προϊόν πριν να βάλετε τα είδη μέσα στον κάδο.
- Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί από ενηλίκους. Φροντίστε να μην την αγγίζουν τα παιδιά και να μην τη χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

Περιγραφή της συσκευής

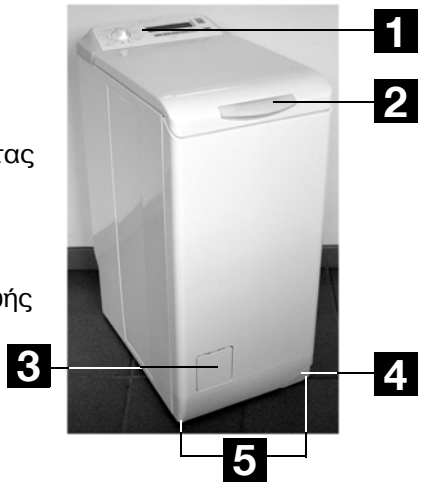

1 Λωρίδα εντολών
2 Χειρολαβή ανοίγματος της πόρτας (καπακιού)
3 Πορτάκι φίλτρου
4 Μοχλός μετακίνησης της συσκευής
5 Ποδαράκια οριζοντίωσης

Η θήκη προϊόντων
Πρόπλυση
Πλύση
Μαλακτικό **(μην ξεπεράσετε το σημάδι MAX Ⓜ)**

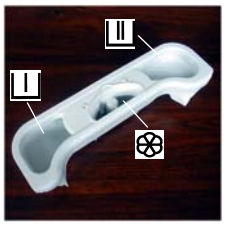

Η λωρίδα εντολών
1 Επιλογέας προγραμμάτων
2 Πλήκτρα και λειτουργίες τους
3 Παράθυρο οπτικών ενδείξεων
4 Πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση”
5 Πλήκτρα “Time Manager”

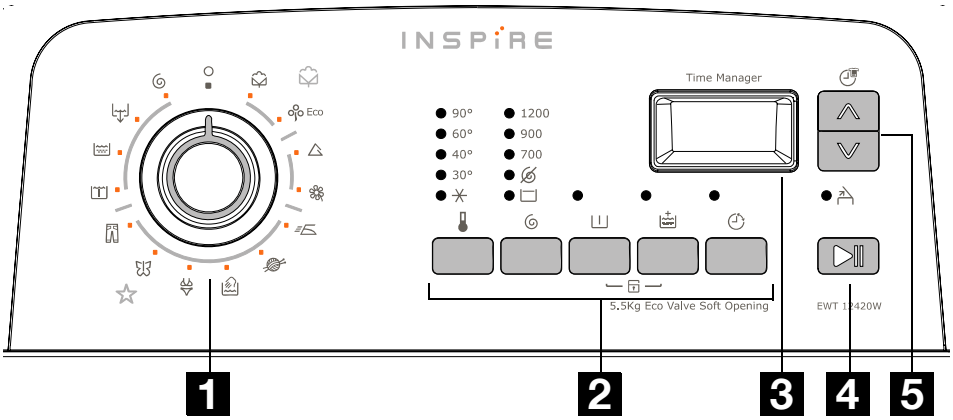

Τα σύμβολα

1 Time manager
2 Θερμοκρασία
3 Ασφάλεια παιδιού
4 Εκτύλιξη κύκλου
5 Διάρκεια του κύκλου ή αντίστροφη μέτρηση καθυστερημένης εκκίνησης

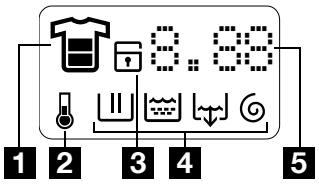

Εξατομίκευση

Ασφάλεια παιδιού

Αυτή η επιλογή επιτρέπει δύο τύπους ασφαλίσεων :

- εάν η επιλογή ενεργοποιείται μετά την εκκίνηση του κύκλου, δεν υπάρχει καμία δυνατή αλλαγή επιλογών ή προγράμματος.

Η κύκλος πραγματοποιείται και πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή για να πραγματοποιηθεί ένας νέος κύκλος.

- εάν η επιλογή ενεργοποιείται πριν την εκκίνηση του κύκλου, είναι αδύνατον να ξεκινήσει το πλυντήριο.

Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιού, πρέπει να θέσετε τη συσκευή υπό ηλεκτρική τάση μετά να πατήσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “Πρόπλυση” και “Περισσότερο ξέβγαλμα” μέχρι την επιβεβαίωση με το σύμβολο στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων.

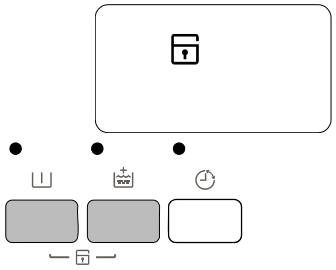

Η επιλογή της επιλογής απομνημονεύεται.

Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιού, επαναλάβετε τον ίδιο χειρισμό.

Ηχητικό σήμα

Ένα ηχητικό σήμα ηχεί σε κάθε πάτημα του πλήκτρου, στο τέλος του προγράμματος ή για να επισημάνει μια ανωμαλία.

Για να το απενεργοποιήσετε, θέστε τη συσκευή υπό ηλεκτρική τάση κατόπιν πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “Στύψιμο” και “Πρόπλυση” μέχρι την επιβεβαίωση με ένα ηχητικό μπιπ.

Το σήμα μένει ενεργό μόνο σε περίπτωση συναγερμού.

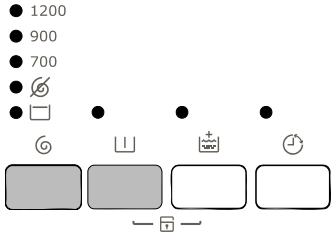

Για να το επανενεργοποιήσετε, επαναλάβετε τον ίδιο χειρισμό.

Πώς να κάνετε ένα πλύσιμο

Πρώτη χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις είναι σύμφωνες με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Αφαιρέστε το τακάκι πολυστυρολίου και όλα τα άλλα υλικά από τον κάδο.
- Πραγματοποιήστε μια προκαταρκτική πλύση στους 90°C, χωρίς ρούχα αλλά με απορρυπαντικό, για να καθαρίσει ο κάδος.

Καθημερινή χρήση

Φόρτωση των ρούχων

- Ανοίξτε την πόρτα (καπάκι) του πλυντηρίου.
- Ανοίξτε τον κάδο πατώντας το κουμπί ασφάλισης A : τα δύο φύλλα ξεγαντζώνονται αυτόματα.
- Βάλτε μέσα τα ρούχα, κλείστε τον κάδο και την πόρτα (καπάκι) του πλυντηρίου σας ρούχων.

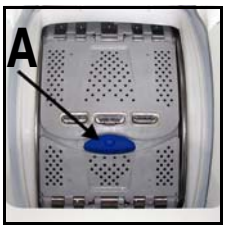

Πριν το κλείσιμο της πόρτας (καπακιού) του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του κάδου είναι σωστά κλεισμένη :

- τα δύο φύλλα γαντζωμένα,
- το κουμπί ασφάλισης A προεξέχον.

Δοσολογία των απορρυπαντικών

Το πλυντήριό σας ρούχων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει τις καταναλώσεις σας νερού και απορρυπαντικών, μειώστε επομένως τις δόσεις που συνιστούνται από τους κατασκευαστές απορρυπαντικών.

Ρίξτε τη δόση του απορρυπαντικού σε σκόνη μέσα στα χωρίσματα πλύσης και πρόπλυσης εάν έχετε επιλέξει την επιλογή “πρόπλυση”. Ρίξτε ενδεχομένως το μαλακτικό μέσα στο χώρισμα .

Εάν χρησιμοποιείτε έναν άλλο τύπο απορρυπαντικού, ανατρέξτε στην παράγραφο “απορρυπαντικά και πρόσθετα” του οδηγού πλυσίματος.

Επιλογή του επιθυμητού προγράμματος

Θα βρείτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο ρούχων στον πίνακα προγραμμάτων (βλέπε παράγραφο Πίνακας προγραμμάτων).

Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων στο επιθυμητό πρόγραμμα. Η ένδειξη του πλήκτρου “Εκκίνηση/Παύση” αναβοσβήνει πράσινη.

Τα σύμβολα των διαφόρων φάσεων του κύκλου εμφανίζονται (Πλύση, Ξέβγαλμα, Άδειασμα, Στύψιμο).

Εάν γυρίσετε τον επιλογέα προγραμμάτων σε ένα άλλο πρόγραμμα όταν ένας κύκλος είναι σε εξέλιξη, το πλυντήριο ρούχων δεν λαμβάνει υπόψη το νέο επιλεγμένο πρόγραμμα. “Err” αναβοσβήνει και το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” αναβοσβήνει κόκκινο για μερικά δευτερόλεπτα κατόπιν η εμφάνιση του κύκλου σε εξέλιξη επανέρχεται.

Επιλογή της θερμοκρασίας



Πατήστε το πλήκτρο “Θερμοκρασία” με διαδοχικά πατήματα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία, εάν θέλετε τα ρούχα σας να πλυθούν σε μια θερμοκρασία διαφορετική από αυτήν που προτείνει το πλυντήριο ρούχων. Το σύμβολο αντιστοιχεί σε κρύα πλύση.

Επιλογή της ταχύτητας στυψίματος

Πατήστε το πλήκτρο “Στύψιμο” για να μεταβάλετε την ταχύτητα στυψίματος, εάν θέλετε τα ρούχα σας να στυφτούν με μια ταχύτητα διαφορετική από αυτήν που προτείνει το πλυντήριο ρούχων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή “Χωρίς στύψιμο” *, “Σταμάτημα γεμάτου κάδου” * ή “Επιπλέον Ησυχία Νύχτας”*.
Οι μέγιστες ταχύτητες είναι :
για Βαμβακερά και Τζιν : 1200 στρ./λεπτό,
για εύκολο Σιδέρωμα, Συνθετικά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι και Εσώρουχα : 900 στρ./λεπτό,
για Ευαίσθητα Υφάσματα και Μεταξωτά : 700 στρ./λεπτό,

Στο τέλος του προγράμματος, εάν έχετε επιλέξει την επιλογή “Σταμάτημα γεμάτου κάδου” ή “Επιπλέον Ησυχία Νύχτας”, πρέπει τότε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα “Στύψιμο” ή “Άδειασμα” για να τερματίσετε τον κύκλο.

“Χωρίς στύψιμο”
Το νερό θα αδειάσει χωρίς στύψιμο.

“Σταμάτημα γεμάτου κάδου”
Το πλυντήριο δε θα αδειάσει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος, έτσι δε θα τσαλακώσει τα ρούχα.

Επιλογή της επιλογής

Οι διάφορες επιλογές θα πρέπει να επιλεγούν μετά την επιλογή του προγράμματος και πριν από την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Εκκίνηση/Παύση» (βλέπε πίνακα των προγραμμάτων). Πατήστε αυτό ή τα επιθυμητά πλήκτρα. Οι αντίστοιχες ενδείξεις ανάβουν. Πατώντας πάλι, οι ενδείξεις σβήνουν. Όταν μία απ’ αυτές τις επιλογές δεν είναι συμβατή με το

---

*ανάλογα με το μοντέλο

επιλεγμένο πρόγραμμα, το μήνυμα "Err" αναβοσβήνει στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων και το πλήκτρο "Εκκίνηση/Παύση" αναβοσβήνει κόκκινο.

Επιλογή "Πρόπλυση"

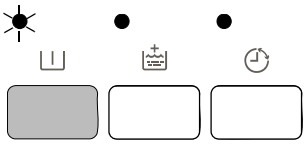

Το πλυντήριο πραγματοποιεί μια πρόπλυση στους 30˚C μέγ. Η πρόπλυση τελειώνει με ένα σύντομο στύψιμο για τα προγράμματα βαμβακερών, συνθετικών και με ένα άδειασμα του νερού για τα προγράμματα ευαίσθητων υφασμάτων.

Επιλογή "περισσότερο Ξέβγαλμα"
Το πλυντήριο ρούχων θα προσθέσει ένα ή περισσότερα ξεβγάλματα κατά τη διάρκεια του κύκλου. Αυτή η επιλογή συνιστάται για τις ευαίσθητες επιδερμίδες και σε περιοχές που το νερό είναι πολύ μαλακό.

- Περιστασιακό :

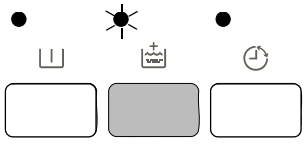

Πατήστε το πλήκτρο "Περισσότερο ξέβγαλμα" . Η επιλογή είναι ενεργή μόνο για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Μόνιμο :

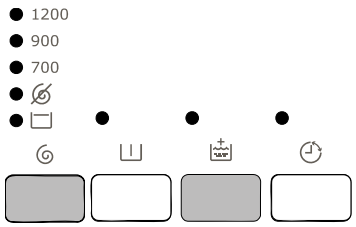

Πατήστε τα πλήκτρα "Θερμοκρασία" και "Στύψιμο" για μερικά δευτερόλεπτα. Η επιλογή είναι ενεργή μόνιμα ακόμα και αν βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.
Για να την απενεργοποιήσετε, επαναλάβετε τον ίδιο χειρισμό.

"Καθυστερημένη εκκίνηση"

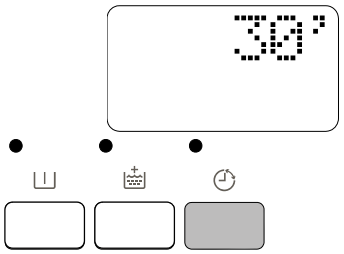

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την καθυστέρηση μιας εκκίνησης ενός προγράμματος πλύσης κατά 30, 60, 90 λεπτά, 2 ώρες έως 20 ώρες.
Ο χρόνος που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων για μερικά δευτερόλεπτα*.
Μπορείτε να μεταβάλετε ή να ακυρώσετε την καθυστερημένη εκκίνηση ανά πάσα στιγμή, πριν πατήσετε το πλήκτρο "Εκκίνηση/ Παύση" ξαναπατώντας το πλήκτρο "Καθυστερημένη εκκίνηση" (0' σημαίνει άμεση εκκίνηση).
Εάν έχετε ήδη πατήσει το πλήκτρο

*Οι ενδείξεις δεν ανάβουν.

“Εκκίνηση/Παύση” και επιθυμείτε να μεταβάλετε ή να ακυρώσετε την καθυστερημένη εκκίνηση, ενεργήστε ως εξής :

• Για να ακυρώσετε την καθυστερημένη εκκίνηση και να πραγματοποιήσετε μια άμεση εκκίνηση του κύκλου, πατήστε “Εκκίνηση/Παύση” κατόπιν “Καθυστερημένη εκκίνηση”. Πατήστε “Εκκίνηση/Παύση” για να ξεκινήσετε τον κύκλο.

• Για να μεταβάλετε το χρονικό όριο της καθυστερημένης εκκίνησης, πρέπει να περάσετε από τη θέση “Σταμάτημα” και να επαναπρογραμματίσετε τον κύκλο σας.

Η πόρτα (καπάκι) θα ασφαλιστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου της καθυστερημένης εκκίνησης. Εάν θέλετε να την ανοίξετε, πρέπει πρώτα να θέσετε το πλυντήριο σε Παύση πατώντας το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση”. Αφού ξανακλείσετε την πόρτα (καπάκι), πατήστε το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση”.

Time Manager

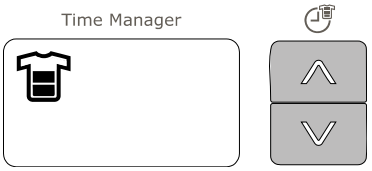

Το πλυντήριο προτείνει με προεπιλογή τον κύκλο “Ρούχα κανονικά βρώμικα”. Ο κύκλος μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “Time Manager” . Ένα επίπεδο λεκιάσματος των ρούχων υποδεικνύεται επίσης.

Πολύ βρώμικα ρούχα

Ρούχα κανονικά βρώμικα

Ρούχα λίγο βρώμικα

Ρούχα πολύ λίγο βρώμικα ή μισό φορτίο

Η διαθεσιμότητα αυτών των διαφόρων επιπέδων ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

Ξεκίνημα του προγράμματος



Πατήστε το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” για να ξεκινήσετε τον κύκλο. Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει πράσινη.

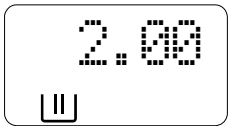

Είναι φυσιολογικό να μη γυρίζει ο επιλογέας προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου.

Το σύμβολο που είναι ενδεδειγμένο για τη φάση που είναι σε εξέλιξη θα είναι ορατό στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων, καθώς και ο υπολειπόμενος χρόνος.

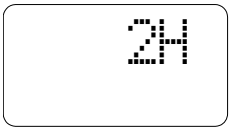

Κατά τη διάρκεια μιας καθυστερημένης εκκίνησης, η αφαίρεση εμφανίζεται στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων (ώρα – ώρα, κατόπιν 90, και λεπτό – λεπτό από τα 60 λεπτά).

Ρύθμιση θερμοκρασίας

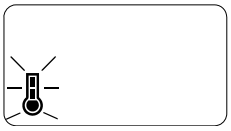

Κατά τη διάρκεια του κύκλου, το σύμβολο γίνεται πιο έντονο όταν η συσκευή αρχίζει να ζεσταίνεται.

Ιπαρέμβαση κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος

Προσθήκη ρούχων

Όταν η ένδειξη “Προσθήκη ρούχων” ανάβει, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ρούχα ενεργώντας ως εξής.

Πατήστε το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” : η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει πράσινη κατά τη διάρκεια της περιόδου παύσης. Το άνοιγμα της πόρτας (καπακιού) αναγγέλλεται με ένα διπλό “κλακ” του μηχανισμού ασφάλισης. Ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο για να συνεχίσει το πρόγραμμα.

Τροποποίηση του προγράμματος σε εξέλιξη

Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος σε εξέλιξη, πρέπει να θέσετε το πλυντήριο ρούχων σε παύση πατώντας το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση”. Εάν η τροποποίηση δεν είναι δυνατή, “Err” αναβοσβήνει στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων και το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” αναβοσβήνει κόκκινο για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν αποφασίσετε παρά ταύτα να αλλάξετε το πρόγραμμα, πρέπει να ακυρώσετε το πρόγραμμα σε εξέλιξη (βλέπε πιο κάτω).

Ακύρωση του προγράμματος

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα προγραμμάτων στη θέση “Σταμάτημα” ○.

Τέλος του προγράμματος

Το πλυντήριο σταματά αυτόματα. Το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” σβήνει και “0” αναβοσβήνει στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων. Το άνοιγμα της πόρτας (καπακιού) αναγγέλλεται με ένα διπλό “κλακ” του μηχανισμού ασφάλισης.

Γυρίστε το διακόπτη του επιλογέα προγραμμάτων στη θέση “Σταμάτημα” ○.

Βγάλτε τα ρούχα.

Αποσυνδέστε την πρίζα του ρεύματος και κλείστε τη βρύση παροχής νερού.

Σας συνιστούμε να αφήνετε την πόρτα (καπάκι) και τον κάδο ανοιχτά μετά τη χρήση για να αερίζεται ο κάδος.

Λειτουργία επαγρύπνησης

Εάν η συσκευή υπό ηλεκτρική τάση παραμένει 10 λεπτά χωρίς χειρισμό πριν την εκκίνηση ενός κύκλου ή στο τέλος κύκλου, μια λειτουργία επαγρύπνησης ενεργοποιείται. Το φως της οθόνης σβήνει και το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” αναβοσβήνει αργά. Για να το σταματήσετε, αρκεί να πατήσετε ένα πλήκτρο ή να γυρίσετε το διακόπτη του προγραμματιστή.

Οδηγός πλυσίματος

Διαχωρισμός και προετοιμασία των ρούχων

- Ξεχωρίστε τα ρούχα κατά τύπο και σύμβολο συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο διεθνή Σύμβολα πιο κάτω): κανονικό πλύσιμο για τα ανθεκτικά ρούχα που μπορούν να υποστούν ενεργητική πλύση και στύψιμο. Απαλό πλύσιμο για τα ευαίσθητα ρούχα που πρέπει να μεταχειριστούμε με προσοχή. Για τα μικτά φορτία, φορτία αποτελούμενα από είδη με ίνες διάφορων φύσεων, επιλέξτε ένα πρόγραμμα και μια θερμοκρασία που είναι κατάλληλα και για την πιο εύθραυστη ίνα.
- Πλύντε χωριστά τα λευκά ρούχα από τα χρωματιστά. Διαφορετικά, τα λευκά ρούχα θα πάρουν χρώμα ή μια γκριζωπή απόχρωση.
- Τα καινούρια χρωματιστά ρούχα έχουν συχνά πλεόνασμα χρώματος. Πλύντε τέτοια είδη κατά προτίμηση χωριστά την πρώτη φορά. Τηρήστε τις ενδείξεις συντήρησης “πλύντε χωριστά” και “πλύντε πολλές φορές χωριστά”.
- Αδειάστε τις τσέπες και ξεδιπλώστε τα ρούχα.
- Αφαιρέστε τα ξηλωμένα κουμπιά, τις καρφίτσες και τις αγκράφες. Κλείστε τα φερμουάρ, δέστε τα κορδόνια, τα λουριά.
- Γυρίστε μέσα-έξω τα ρούχα από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πολλών στρώσεων (υπνόσακους, ανοράκ, κ.λπ.), τα χρωματιστά είδη πλεκτοβιομηχανίας καθώς και τα μάλλινα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με ραμμένη διακόσμηση.
- Πλύντε τα μικρά εύθραυστα είδη (κάλτσες, καλσόν, σουτιέν, κ.λπ.) μέσα σε ένα δίχτυ ρούχων.
- Μεταχειριστείτε τις κουρτίνες με ιδιαίτερες προφυλάξεις. Αφαιρέστε τα γαντζάκια στερέωσης και τυλίξτε τα τούλια μέσα σε ένα δίχτυ ή ένα σάκο.

Φορτία ρούχων ανάλογα με τη φύση των ινών

Η ποσότητα ρούχων εισαγόμενη στον κάδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του πλυντηρίου ρούχων. Αυτή η χωρητικότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη φύση των υφασμάτων. Μειώστε την ποσότητα ρούχων σε περίπτωση πολύ βρώμικων ρούχων ή απορροφητικών υφασμάτων.

Όλα τα υφάσματα δεν έχουν τον ίδιο όγκο καταλαμβανόμενου χώρου και την ίδια δύναμη κατακράτησης νερού. Γι’ αυτό, γενικά, ο κάδος μπορεί να γεμίσει :

- ολότελα αλλά χωρίς υπερβολική πίεση για τα βαμβακερά ρούχα, λινά, ανάμικτα,
- στο μισό του όγκου του για τα επεξεργασμένα βαμβακερά και τις συνθετικές ίνες,
- στο ένα τρίτο περίπου του όγκου του για τα πολύ εύθραυστα είδη όπως τα τούλια και τα μάλλινα.

Για ένα μικτό φορτίο ρούχων, γεμίστε τον κάδο σύμφωνα με τις πιο εύθραυστες ίνες.

Απορρυπαντικά και πρόσθετα

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και πρόσθετα πλύσης που προορίζονται για χρήση σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σύμφωνα με τις παραγράφους Η θήκη προϊόντων και Δοσολογία των απορρυπαντικών.

Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε ταυτοχρόνως διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών, γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές στην πλύση.

Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων της πλύσης, της σκληρότητας του νερού και του βαθμού των λεκέδων στα ρούχα.

Εάν το νερό είναι μαλακό, μειώστε ελαφρώς τις δόσεις. Εάν το νερό έχει άλατα (προτείνεται η χρήση ενός αποσκληρυντικού) ή εάν η πλύση είναι πολύ βρώμικη ή διάστικτη, αυξήστε λίγο τις δόσεις.

Μπορείτε να μάθετε το βαθμό σκληρότητας του νερού επικοινωνώντας με την επιχείρηση διανομής νερού της περιοχής σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική υπηρεσία.

Τα απορρυπαντικά σε σκόνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό.

Τα υγρά απορρυπαντικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή μίας πρόπλυσης. Για κάθε κύκλο χωρίς πρόπλυση μπορούν είτε να τοποθετηθούν απευθείας στον κάδο μέσα στη δοσομετρική σφαίρα είτε στη θήκη πλύσης, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσει αμέσως ο κύκλος πλύσης.

Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτες ή σε δόσεις τοποθετούνται απαραιτήτως στο χώρισμα πλύσης της θήκης προϊόντων του πλυντηρίου σας.

Για επεξεργασία των λεκέδων πριν από τον κύκλο της πλύσης, ακολουθήστε τις δόσεις και τις οδηγίες τις οποίες προτείνει ο κατασκευαστής του προϊόντος. Εάν χρησιμοποιείτε προϊόν πλύσης για την επεξεργασία των λεκέδων, πρέπει να ξεκινήσετε άμεσα τον κύκλο πλύσης.

Διεθνή σύμβολα

ΠΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	95	60	40	30		
	Πλύσιμο στους 95°C	Πλύσιμο στους 60°C	Πλύσιμο στους 40°C	Πλύσιμο στους 30°C	Ευαίσθητο πλύσιμο στο χέρι	Μην πλένετε
ΠΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ		60	40	30		
	Cl					
ΧΛΩΡΙΩΣΗ	Επιτρέπεται λεύκανση με χλώριο (χλωρίνη) (μόνο εν ψυχρώ και με αραιωμένη διάλυση)			Απαγορεύεται η λεύκανση με χλώριο (χλωρίνη)		
ΣΙΔΕΡΩΜΑ	Υψηλή θερμοκρασία (μέγιστη 200°C)	Μέση θερμοκρασία (μέγιστη 150°C)		Χαμηλή θερμοκρασία (μέγιστη 100°C)	Μη σιδερώνετε	
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ	A	P		F		
	Στεγνό καθάρισμα (όλα τα συνηθισμένα διαλυτικά)	Στεγνό καθάρισμα (όλα τα συνηθισμένα διαλυτικά εκτός από το τριχλωροαιθυλένιο)		Στεγνό καθάρισμα (αποκλειστικά διαλύτες πετρελαιοειδείς και R113)	Όχι στεγνό καθάρισμα	
ΣΤΕΓΝΩΜΑ	Στέγνωμα ρούχων σε οριζόντια θέση	Στέγνωμα κρεμασμένων ρούχων	Στέγνωμα σε κρεμάστρα	Στέγνωμα στον κάδο επιτρεπτό: Υψηλή θερμοκρασία; Μέση θερμοκρασία	Όχι στέγνωμα στον κάδο	

Πίνακας των προγραμμάτων

Πρόγραμμα / Τύπος ρούχων	Φορτίο	Πιθανές επιλογές
Βαμβακερά : Λευκά ή χρωματιστά, π.χ., κανονικά βρώμικα ρούχα εργασίας, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες.	5,5 kg	Σταμάτημα γεμάτου κάδου Πρόπλυση περισσότερο Ξέβγαλμα Καθυστερημένη εκκίνηση Time manager**
Eco* : Λευκά ή χρωματιστά, π.χ., κανονικά βρώμικα ρούχα εργασίας, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες.	5,5 kg	
Συνθετικά : Συνθετικά υφάσματα, εσώρουχα, χρωματιστά υφάσματα, πουκάμισα που δε σιδερώνονται, μπλούζες.	2,5 kg	
Ευαίσθητα υφάσματα : Για όλα τα ευαίσθητα υφάσματα, παραδείγματος χάρη, τις κουρτίνες.	2,5 kg	
Εύκολο σιδέρωμα : Μειώνει το τσαλάκωμα των ρούχων και διευκολύνει το σιδέρωμα.	1,0 kg	
Μάλλινα : Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο και φέρουν τις ενδείξεις “αγνό παρθένο μαλλί, πλένεται στο πλυντήριο, δε μαζεύει”.	1,0 kg	Σταμάτημα γεμάτου κάδου Καθυστερημένη εκκίνηση
Πλύσιμο στο χέρι : Πολύ ευαίσθητο ρούχο που φέρει την ετικέτα “πλύσιμο στο χέρι”.	1,0 kg	
Εσώρουχα : Για τα πολύ ευαίσθητα ρούχα όπως τα εσώρουχα.	1,0 kg	
Μεταξωτά : Υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο στους 30°C.	1,0 kg	
Τζιν : Για να πλύνετε τα ρούχα από τζιν. Η επιλογή περισσότερο Ξέβγαλμα είναι ενεργοποιημένη.	3,0 kg	Σταμάτημα γεμάτου κάδου Πρόπλυση Καθυστερημένη εκκίνηση
Μούλιασμα : Μούλιασμα για τα πολύ βρώμικα ρούχα με σταμάτημα γεμάτου κάδου.	5,5 kg	
Ξεβγάλματα : Τα ρούχα που πλένονται στο χέρι μπορούν να ξεπλυθούν με αυτό το πρόγραμμα.	5,5 kg	Σταμάτημα γεμάτου κάδου περισσότερο Ξέβγαλμα Καθυστερημένη εκκίνηση

Πρόγραμμα / Τύπος ρούχων	Φορτίο	Πιθανές επιλογές
Άδειασμα : Πραγματοποιήστε ένα άδειασμα μετά από σταμάτημα γεμάτου κάδου (ή επιπλέον ησυχία νύχτας).	5,5 kg	
Στύψιμο : Πραγματοποιήστε ένα στύψιμο στις 500 έως 1200 στρ./λεπτό μετά από σταμάτημα γεμάτου κάδου (ή επιπλέον ησυχία νύχτας).	5,5 kg	

* Πρόγραμμα αναφοράς για δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο CEI 456 (πρόγραμμα βαμβακερών 60˚ E).
** Άκυρο με τα προγράμματα Eco.

Καταναλώσεις

Πρόγραμμα Τύπος ρούχων	Θερμοκρασίες ˚C	Καταναλώσεις ενδεικτικά**		
		Λίτρα	kWh	Διάρκεια
Βαμβακερά	κρύο - 90	63	2,10	Βλέπε παράθυρο οπτικών ενδείξεων
Eco*	40 - 90	63	1,80	
Συνθετικά	κρύο - 60	45	0,80	
Ευαίσθητα υφάσματα	κρύο - 40	50	0,50	
Εύκολο σιδέρωμα	κρύο - 60	55	0,45	
Μάλλινα	κρύο - 40	45	0,45	
Πλύσιμο στο χέρι	κρύο - 40	45	0,45	
Εσώρουχα	40	50	0,50	
Μεταξωτά	30	40	0,30	
Τζιν	40	55	0,60	
Μούλιασμα	30	20	0,20	
Ξεβγάλματα	-	32	0,05	
Άδειασμα	-	-	0,002	
Στύψιμο	-	-	0,015	

* Πρόγραμμα αναφοράς για δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο CEI 456 (πρόγραμμα Eco 60˚ E) : 46 Λ / 0,93 kWh / 140 λεπτό
** Ενδεικτικά δεδομένα υποκείμενα σε αλλαγές ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
Οι καταναλώσεις που δηλώνονται αντιστοιχούν στη μέγιστη θερμοκρασία για κάθε πρόγραμμα.

Συντήρηση και καθαρισμός

Ξεκινήστε το καθάρισμα μόνο αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή
Σε περίπτωση αφαίρεσης αλάτων, χρησιμοποιείστε ένα ειδικό μη διαβρωτικό προϊόν, κατασκευασμένο για τα πλυντήρια ρούχων. Τηρείστε τη δοσολογία και τη συχνότητα που υποδεικνύονται στη συσκευασία.

Το περίβλημα
Καθαρίστε το περίβλημα του πλυντηρίου ρούχων χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ, διαλυτικά ή παρόμοια προϊόντα.

Η θήκη προϊόντων
Για να την καθαρίσετε, ενεργείστε ως εξής :

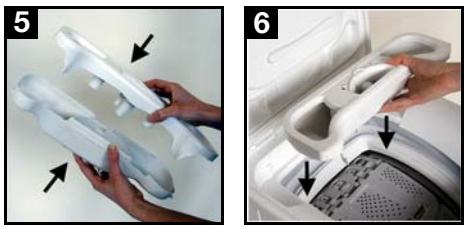

Το φίλτρο αδειάσματος
Καθαρίστε τακτικά το φίλτρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής :

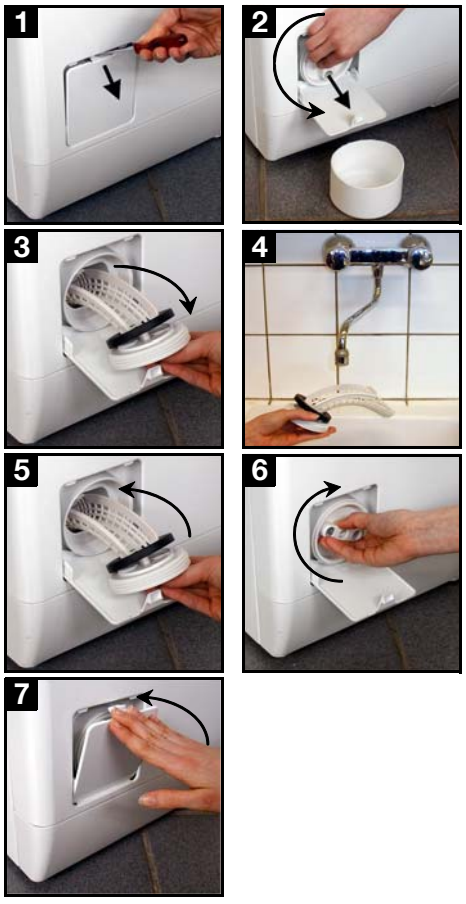

Τα φίλτρα εισόδου νερού

Για να τα καθαρίσετε, ενεργείστε ως εξής :

Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας

Η κατασκευή της συσκευής σας αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ελέγχων. Εντούτοις, εάν διαπιστώσετε μια ανωμαλία λειτουργίας, συμβουλευθείτε τις παραγράφους που ακολουθούν πριν καλέσετε το σέρβις.

Συμπτώματα	Αιτίες
Το πλυντήριο ρούχων δεν ξεκινά ή δε γεμίζει :	• η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη, η ηλεκτρική εγκατάσταση δε λειτουργεί, • η πόρτα (καπάκι) του πλυντηρίου σας ρούχων και τα φύλλα του κάδου δεν είναι σωστά κλεισμένα, • δεν έχει δοθεί αποτελεσματικά εντολή για το ξεκίνημα του προγράμματος, • υπάρχει διακοπή ρεύματος, • υπάρχει διακοπή νερού, • η βρύση νερού είναι κλειστή, • τα φίλτρα εισόδου νερού είναι βρώμικα, • μια κόκκινη παστίλια εμφανίζεται στο σωλήνα εισόδου νερού.
Το πλυντήριο ρούχων γεμίζει αλλά αδειάζει αμέσως :	• η κυρτή λαβή αδειάσματος είναι κρεμασμένη πάρα πολύ χαμηλά (βλέπε παράγραφο εγκατάστασης).
Το πλυντήριο ρούχων δε στύβει ή δεν αδειάζει :	• ο σωλήνας αδειάσματος είναι βουλωμένος ή διπλωμένος, • το φίλτρο αδειάσματος είναι φραγμένο, • η ασφάλεια προστασίας από αδεξιότητα έχει τεθεί σε λειτουργία : κακή κατανομή των ρούχων στον κάδο, • το πρόγραμμα “Άδειασμα” ή η επιλογή “Επιπλέον Ησυχία Νύχτας” έχουν επιλεχτεί, • το ύψος της κυρτής λαβής αδειάσματος δεν είναι κατάλληλο.

Συμπτώματα	Αιτίες
Βρίσκετε νερό γύρω από το πλυντήριο ρούχων :	• μια υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού έχει προκαλέσει ξεχείλισμα του αφρού, • το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο, • η κυρτή λαβή αδειάσματος δεν είναι σωστά κρεμασμένη, • το φίλτρο αδειάσματος δεν έχει ξαναμπεί στη θέση του, • ο σωλήνας εισόδου νερού δεν είναι στεγανός.
Τα αποτελέσματα του πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητικά :	• το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο, • υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα στον κάδο, • το πρόγραμμα πλύσης δεν είναι κατάλληλο, • δεν υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό.
Το πλυντήριο δονείται, είναι θορυβώδες :	• η συσκευή δεν έχει απασφαλισθεί εντελώς (βλέπε παράγραφο απασφάλισης), • η συσκευή δεν είναι οριζόντια και καλά στερεωμένη, • η συσκευή είναι πάρα πολύ κοντά στον τοίχο ή στα έπιπλα, • τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα στον κάδο, • το φορτίο δεν είναι αρκετό.
Ο κύκλος πλύσης είναι πάρα πολύ μεγάλης διάρκειας :	• τα φίλτρα εισόδου νερού είναι βρώμικα, • υπήρξε διακοπή ρεύματος ή νερού, • η θερμική ασφάλεια του μοτέρ ενεργοποιήθηκε, • η θερμοκρασία της εισόδου νερού είναι πιο χαμηλή από την κανονική, • το σύστημα ασφαλείας ανίχνευσης του αφρού έχει ενεργοποιηθεί (υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού) και το πλυντήριο ρούχων ξεκίνησε το άδειασμα του αφρού, • η ασφάλεια προστασίας από αδεξιότητα έχει ενεργοποιηθεί : μια συμπληρωματική φάση προστέθηκε για να κατανείμει όσο το δυνατόν καλύτερα τα ρούχα στον κάδο.

Συμπτώματα	Αιτίες
Το πλυντήριο ρούχων σταματά κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης:	• η παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ελαττωματική, • ένα σταμάτημα γεμάτου κάδου έχει προγραμματιστεί, • τα φύλλα της πόρτας του κάδου είναι ανοικτά.
Η πόρτα (καπάκι) δεν ανοίγει στο τέλος του κύκλου :	• η ένδειξη “άμεσο άνοιγμα”* είναι σβηστή, • η θερμοκρασία του απορρυπαντικού είναι πάρα πολύ μεγάλη, • η πόρτα (καπάκι) απασφαλίζεται 1 έως 2 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος*.
Η ένδειξη “σταμάτημα επάνω μέρους κάδου” δεν ανάβει στο τέλος του κύκλου :	• ο κάδος δεν κατορθώνει να πάρει τη θέση του ύστερα από επίμονη αδεξιότητα. Γυρίστε με το χέρι τον κάδο.
Ο κωδικός λάθους E40 εμφανίζεται στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων** και το πλήκτρο “Εκκίνηση/ Παύση” αναβοσβήνει κόκκινο*** :	• η πόρτα (καπάκι) δεν έκλεισε σωστά.
Ο κωδικός λάθους E20 εμφανίζεται στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων** και το πλήκτρο “Εκκίνηση/ Παύση” αναβοσβήνει κόκκινο*** :	• το φίλτρο αδειάσματος είναι φραγμένο, • ο σωλήνας αδειάσματος είναι βουλωμένος ή διπλωμένος, • το ύψος του σωλήνα αδειάσματος είναι πάρα πολύ υψηλό (βλέπε “Εγκατάσταση”), • η αντλία αδειάσματος είναι βουλωμένη, • το σιφόνι της εγκατάστασης είναι βουλωμένο.
Ο κωδικός λάθους E10 εμφανίζεται στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων** και το πλήκτρο “Εκκίνηση/ Παύση” αναβοσβήνει κόκκινο*** :	• η βρύση νερού είναι κλειστή, • υπάρχει διακοπή του δικτύου νερού.

Συμπτώματα	Αιτίες
Ο κωδικός λάθους EF0 εμφανίζεται στο παράθυρο οπτικών ενδείξεων** και το πλήκτρο “Εκκίνηση/ Παύση” αναβοσβήνει κόκκινο*** :	• ο μηχανισμός αντιπλημμυρικής προστασίας ενεργοποιήθηκε, παρακαλώ προβείτε ως εξής : - κλείστε τη βρύση εισόδου νερού, - αδειάστε τη συσκευή για 2 λεπτά πριν να την αποσυνδέσετε, - καλέστε το Σέρβις.
Η αντλία αδειάσματος του πλυντηρίου ρούχων λειτουργεί μόνιμα, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη :	• ο μηχανισμός αντιπλημμυρικής προστασίας ενεργοποιήθηκε, παρακαλώ προβείτε ως εξής : - κλείστε τη βρύση εισόδου νερού, - αδειάστε τη συσκευή για 2 λεπτά πριν να την αποσυνδέσετε, - καλέστε το Σέρβις.
Μαλακτικό χύνεται απευθείας μέσα στον κάδο κατά τη διάρκεια του γεμίσματος της θήκης προϊόντων :	• έχετε ξεπεράσει το σημάδι MAX.

* Ανάλογα με το μοντέλο.
**Σε κάποια μοντέλα, ηχητικά σήματα μπορεί να ενεργοποιηθούν.
*** Αφού εξαλείψετε τις πιθανές αιτίες της ανωμαλίας, πατήστε το πλήκτρο “Εκκίνηση/Παύση” για να ξεκινήσετε πάλι το σταματημένο πρόγραμμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ύψος Πλάτος Βάθος	850 mm 400 mm 600 mm
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ		230 V / 50 Hz 2300 W
ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σύνδεση με το δίκτυο νερού	Ελάχιστο Μέγιστο	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Τύπος 20x27

CE Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με την οδηγία CEE 89-336 σχετική με τον περιορισμό των ραδιοηλεκτρικών διαταραχών και την οδηγία CEE 73-23 σχετική με την ηλεκτρική ασφάλεια.

Εγκατάσταση

Αφαιρέστε υποχρεωτικά τα εξαρτήματα προστασίας τοποθετημένα για τη μεταφορά πριν από το πρώτο ξεκίνημα λειτουργίας. Φυλάξτε τα για την περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς: η μεταφορά μιας απασφαλισμένης συσκευής μπορεί να προξενήσει ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα και να δημιουργήσει διαρροές και δυσλειτουργίες, και μπορεί επίσης να παραγάγει παραμορφώσεις από πρόσκρουση.

Αποσυσκευασία

Απασφάλιση

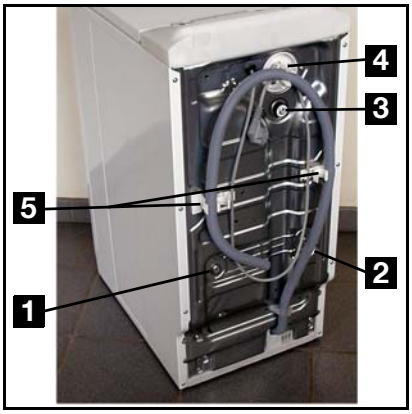

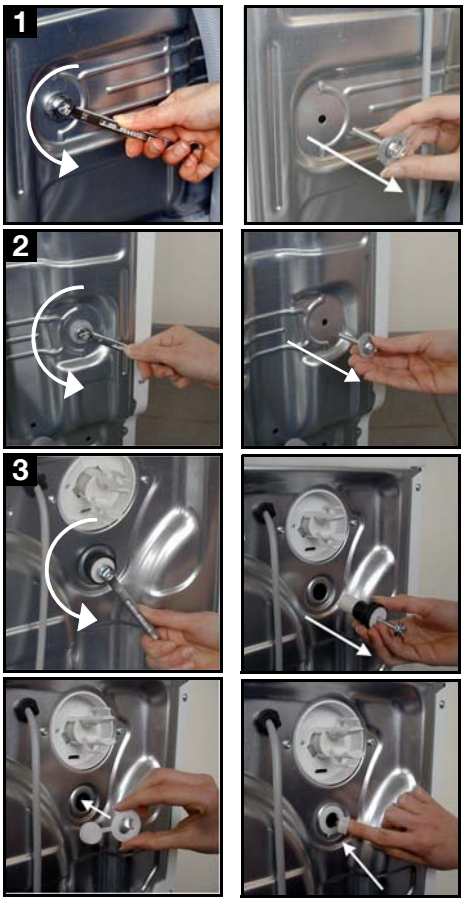

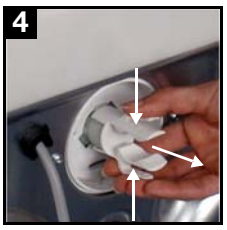

Εάν θέλετε να διατηρήσετε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου σας ρούχων με τα παρακείμενα έπιπλα, ενεργήστε ως εξής :

Είσοδος νερού

Φροντίστε να εγκαταστήσετε το σωλήνα εισόδου νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου σας ρούχων ενεργώντας ως εξής :

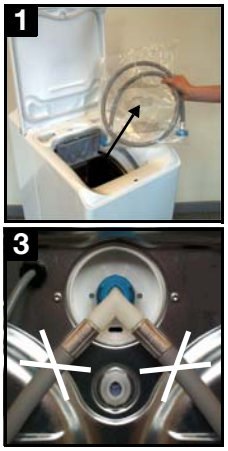

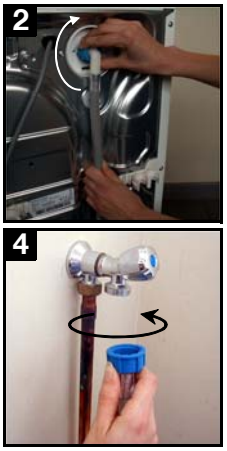

Ανοίξτε τη βρύση εισόδου νερού.
Ελέγξτε την απουσία διαρροών.
Ο σωλήνας εισόδου νερού δεν μπορεί να προεκταθεί. Εάν είναι πάρα πολύ

κοντός, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σέρβις.

Άδειασμα

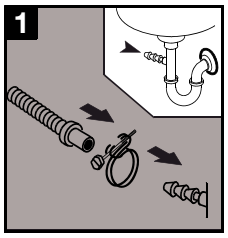

- Το ακροφύσιο του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα προσαρμόζεται σε όλους τους συνηθισμένους τύπους σιφονιού.
Στερεώστε το ακροφύσιο στο σιφόνι με τη βοήθεια του σφικτήρα που παραδόθηκε με τη συσκευή*.

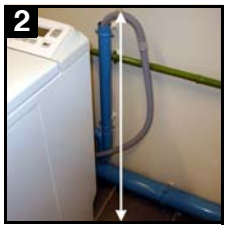

- Συναρμολογήστε την κυρτή λαβή στο σωλήνα αδειάσματος.
Τοποθετήστε το συγκρότημα μέσα σε έναν αγωγό αποχέτευσης (ή μέσα σε ένα νιπτήρα) σε ύψος μεταξύ 70 και 100 cm. Φροντίστε ώστε να μην κινδυνεύει να πέσει. Είναι απαραίτητο να προβλέψετε μια είσοδο αέρα στο άκρο του σωλήνα αδειάσματος, για να αποφύγετε κάθε ενδεχόμενο σιφωνισμό.

Σε καμία περίπτωση, ο σωλήνας αδειάσματος δεν πρέπει να προεκταθεί. Εάν είναι πάρα πολύ κοντός, καλέστε έναν επαγγελματία.

Ηλεκτρική σύνδεση

Αυτό το πλυντήριο ρούχων μπορεί να συνδεθεί μόνο με μονοφασικό ρεύμα 230 V.
Ελέγξτε το μέγεθος της ασφάλειας της γραμμής : 10 A στα 230 V.
Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί με τη βοήθεια μιας μπαλαντέζας ή ενός πολύπριζου.
Ελέγξτε ότι η γείωση είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο και σκληρό πάτωμα σε έναν αεριζόμενο χώρο. Φροντίστε να μην αγγίζει η συσκευή τον τοίχο ή τα άλλα έπιπλα του δωματίου.

Εάν επιθυμείτε να μετακινήσετε τη συσκευή, ενεργήστε ως εξής :

Για να μετακινήσετε το πλυντήριό σας ρούχων, αρκεί να το βάλετε επάνω στα ροδάκια του τραβώντας τέρμα από τα δεξιά προς τα αριστερά το μοχλό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στο επιλεγμένο μέρος, επαναφέρετε το μοχλό στην αρχική του θέση.

Με μια ακριβή οριζοντίωση η συσκευή αποφεύγει τις δονήσεις, τους θορύβους και τις μετατοπίσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργία της.

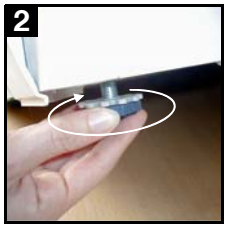

* ανάλογα με το μοντέλο

Περιβάλλον

Απόρριψη

Όλα τα υλικά που φέρουν το σύμβολο ♺ είναι ανακυκλώσιμα. Εναποθέστε τα σε ένα χώρο απορριμμάτων (ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες του δήμου σας) έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν.
Κατά τη διάλυση της συσκευής σας, θέστε εκτός χρήσης ό,τι θα μπορούσε να παρουσιάσει κίνδυνο: κόψτε το καλώδιο παροχής σύρριζα στη συσκευή.
Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Προστασία του περιβάλλοντος

Για να κάνετε οικονομίες νερού και ενέργειας και επομένως, να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, σας συμβουλεύουμε να τηρήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Χρησιμοποιήστε αν είναι δυνατόν τη συσκευή στην πλήρη χωρητικότητα αντί με μερικό φορτίο.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Πρόπλυση ή Μούλιασμα μόνο για τα πολύ βρώμικα ρούχα.
- Προσαρμόστε τη δόση του απορρυπαντικού στη σκληρότητα του νερού (βλ. παράγραφο “Δοσολογία των απορρυπαντικών” καθώς και στο φορτίο και το βαθμό λεκιάσματος των ρούχων.

Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών

Hellas
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό αύτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαίκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.

Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτούργία της συσκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τού Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης η εταιρεία δεσμεύεται να επαναφέρει τη συσκευή σε ομαλή λειτούργία, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τύχόν ελαττωματικό μέρος χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή.
Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει :

- η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρημένο έγγραφο αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα τού πωλητή, η ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταύτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογια).
- η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
- όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτύα ενέργειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίού) να γίνονται ακολουθώντας λεπτομερώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
- όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τούς όρούς που αναγράφονται στο Βιβλίο με τις Οδηγίες Χρήσης.
- οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση να πραγματοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυτιηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι τα γνήσια.

Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στα τμήματα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία σύνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 μηνών

Όροι εξαίρεσης
Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επισκείές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω :

- εσφαλμένης εγκατάστασης
- ακαταλληλότητας συνθηκών λειτούργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
- αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
- μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης

- συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων
- ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
- ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας

Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε μία ξένη χώρα. Ο καταναλωτής μπορεί να ωφεληθεί από τούς όρούς της Ευρωπαίκής Εγγύησης.

Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.

Electrolux Hellas sa
Λήμνου 4, 546 27 Οεσσαλονίκη
e-mail: elux@electrolux.com.gr

Electrolux Service sa
Τεχνική Υποστήριξη και Ανταλλακτικά
Οεσσαλονίκη : Λήμνου 4 Τηλ. 0310 561970-3, 0310 561981-2
Αθήνα : Αγ. Γερασίμού 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Άλιμος Τηλ. 010 9854876-7
e-mail: electrolux.service@electrolux.com.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη από την Electrolux σε καθεμιά από τις χώρες που απαριθμούνται στο συνημμένο έγγραφο (European Address Services) και για την περίοδο που καθορίζεται από την εγγύηση ή, ελλείωει αυτής, από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν μετακινηθείτε από μια από αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις παρακάτω αναγραφόμενες χώρες η εγγύηση της συσκευής μετακινείται μαζί σας υπό τούς παρακάτω όρούς :

- Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την ημερομηνία πρώτης αγοράς της συσκευής η οποία αποδεικνύεται με την παρουσίαση ενός έγκυρου εγγράφού απόδειξης αγοράς το οποίο εκδόθηκε από τον πωλητή της συσκευής.
- Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα και για το ίδιο εύρος κάλυφης σε ότι αφορά την εργασία και τα ανταλλακτικά όπως ισχύει και στη νέα χώρα διαμονής σας για το συγκεκριμένο μοντέλο ή σειρά συσκευών.
- Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπική τού αρχικού αγοραστή της συσκευής και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη.
- Η συσκευή εγκαθισταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει η Electrolux και χρησιμοποιείται μόνο εντός της οικίας, δηλ., δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
- Η συσκευή εγκαθισταται σύμφωνα με όλούς τούς σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν στη νέα χώρα διαμονής σας.

Οι όροι αυτής της Ευρωπαίκής Εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία σας αναγνωρίζει ο νόμος.

www.electrolux.com

108 2052 00 - 09/06